
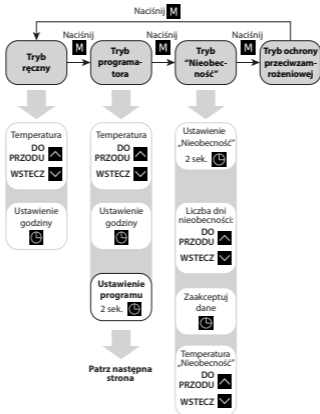
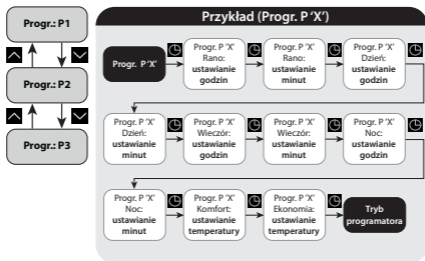


## Szybki start

1. Rozpakuj termostat i podłącz czujnik oraz źródło zasilania.
2. Ustaw godzinę i dzień tygodnia.
3. Można zakończyć ustawianie na tym lub każdym innym etapie, naciskając i przytrzymując przycisk ZAŁĄCZ / WYŁĄCZ  przez 2 sekundy. Dokładny opis konfiguracji termostatu z poziomu menu instalatora znajduje się na str. 24.



## Zmiana ustawień programów



## Blokada klawiszy / Przywracanie ustawień fabrycznych

